

タッチ・パッドを調整する

使用環境により、タッチ・パッドを押した際、PAD LED の点灯する位置がズレる場合があります。

その場合、以下の操作を行うことで、タッチ・パッドの調整を行うことができます。


この操作を行う際、PDA のスタイラスペンや携帯ゲーム機のタッチペンなど、プラスチック製の先の細いペンを用意し、ご使用ください。
金属製や先の尖ったものは、タッチ・パッドを傷つける場合がありますので、使用しないでください。

1. PROGRAM MEMORY 7 キー、PROGRAM MEMORY 8 キーと、[SAMPLING] キーを押しながら KAOSS PAD の電源を入れます。

本体のディスプレイに、"CAL.1"と表示され、タッチ・パッドの左下の PAD LED が 4 つ点灯します。

2. 下の図のように、点灯している 4 つの PAD LED の中心、格子となっている真ん中をペンなどで軽く押さえてください。

① CAL.1

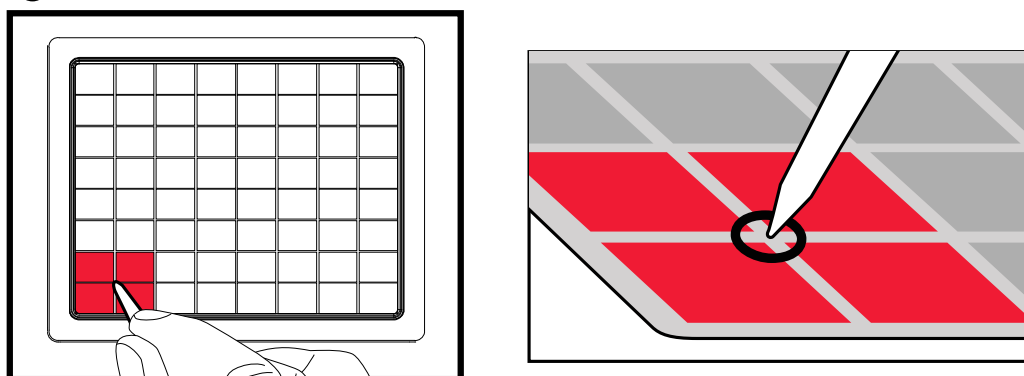


- ！ 押さえているときは、PAD LED が消えるまで、ペン先は移動させないように注意してください。

しばらく押さえていると、このポイントの PAD LED が消え、次のポイントの PAD LED が点灯し、本体のディスプレイに、"CAL.2"が表示されます。


3. いったん、ペンをタッチ・パッドから離して、同じように次のポイントをペンで軽く押しえてください。

下の図の順番で、4ポイント行います。


② CAL.2

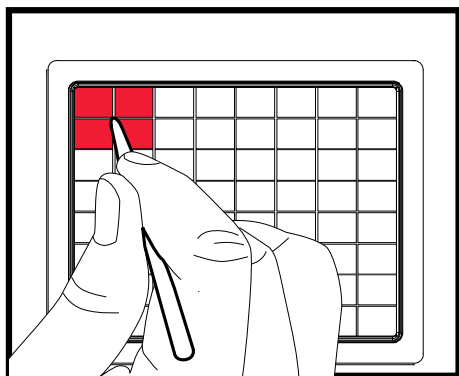

③ CAL.3

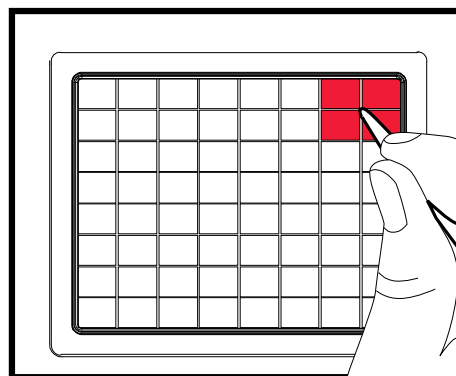

④ CAL.4

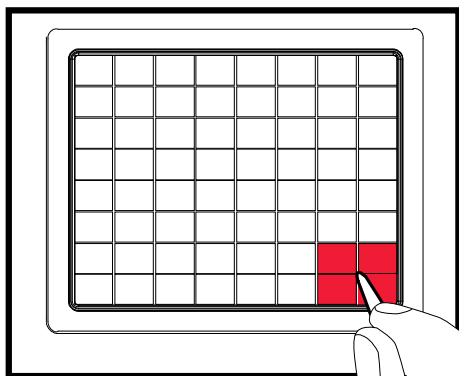

4. ディスプレイに"CAL.4"が表示された最後のポイントを押すと、PAD LED が消え、ディスプレイに"P.oFF"と表示されます。

! "P.oFF"が表示されるまで、絶対に電源を切らないでください。

5. これで作業完了です。KAOSS PAD の電源を入れ直して、動作を確認してください。